



GT-I8580

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 9 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 12 Зареждане на батерията
- 15 Поставяне на картата с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 17 Държане на устройството
- 18 Отключване и заключване на устройството
- 18 Настройка на силата на звука
- 18 Превключване към тих режим
- 19 Настройка на TalkBack
- 20 Използване на сензорния екран с Преглед с докосване

Основни функции

- 22 Индикаторни икони
- 23 Използване на сензорния екран
- 26 Движения за контрол
- 28 Движения на дланта
- 29 Известяване
- 30 Начален екран
- 32 Заключване на екрана
- 33 Използване на приложения
- 34 Екран с приложения

- 35 Помощ
- 36 Въвеждане на текст
- 38 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 39 Създаване на акаунти
- 40 Прехвърляне на файлове
- 41 Защита на устройството
- 43 Надстройка на устройството

Комуникация

- 44 Телефон
- 50 Указател
- 53 Съобщения
- 55 Email
- 56 Google Mail
- 58 Hangouts
- 58 Google+
- 59 Снимки
- 59 ChatON

Уеб и мрежа

- 60 Интернет
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring
- 64 Group Play
- 66 NFC
- 67 S Beam

Медия

- 68 Музика
- 70 Камера
- 76 Галерия
- 79 Видео
- 80 YouTube
- 81 Радио

Магазин за приложения и мултимедия

- 83 Google Play Магазин
- 84 Samsung Apps
- 84 Google Play Книги
- 85 Play Movies
- 85 Google Play Музика
- 85 Google Play Павлион
- 85 Play Игри

Помощни програми

- 86 Записка
- 87 S Planner
- 89 Dropbox
- 90 Облак
- 91 Часовник
- 93 Калкулатор
- 93 S Преводач
- 94 Диктофон
- 96 S Voice
- 97 Google
- 97 Гласово търсене
- 98 Моите файлове
- 99 Изтеглени файлове
- 100 Оптично сканиране

- 100 VOICEYE
- 101 Light Sensing

На път и локално

- 102 Карти
- 102 Local
- 103 Навигация


Настройки

- 104 Относно настройките
- 104 Връзки
- 108 Моето устройство
- 120 Акаунти
- 120 Още
- 123 Настройки за Google

Разрешаване на проблеми

Начално ръководство



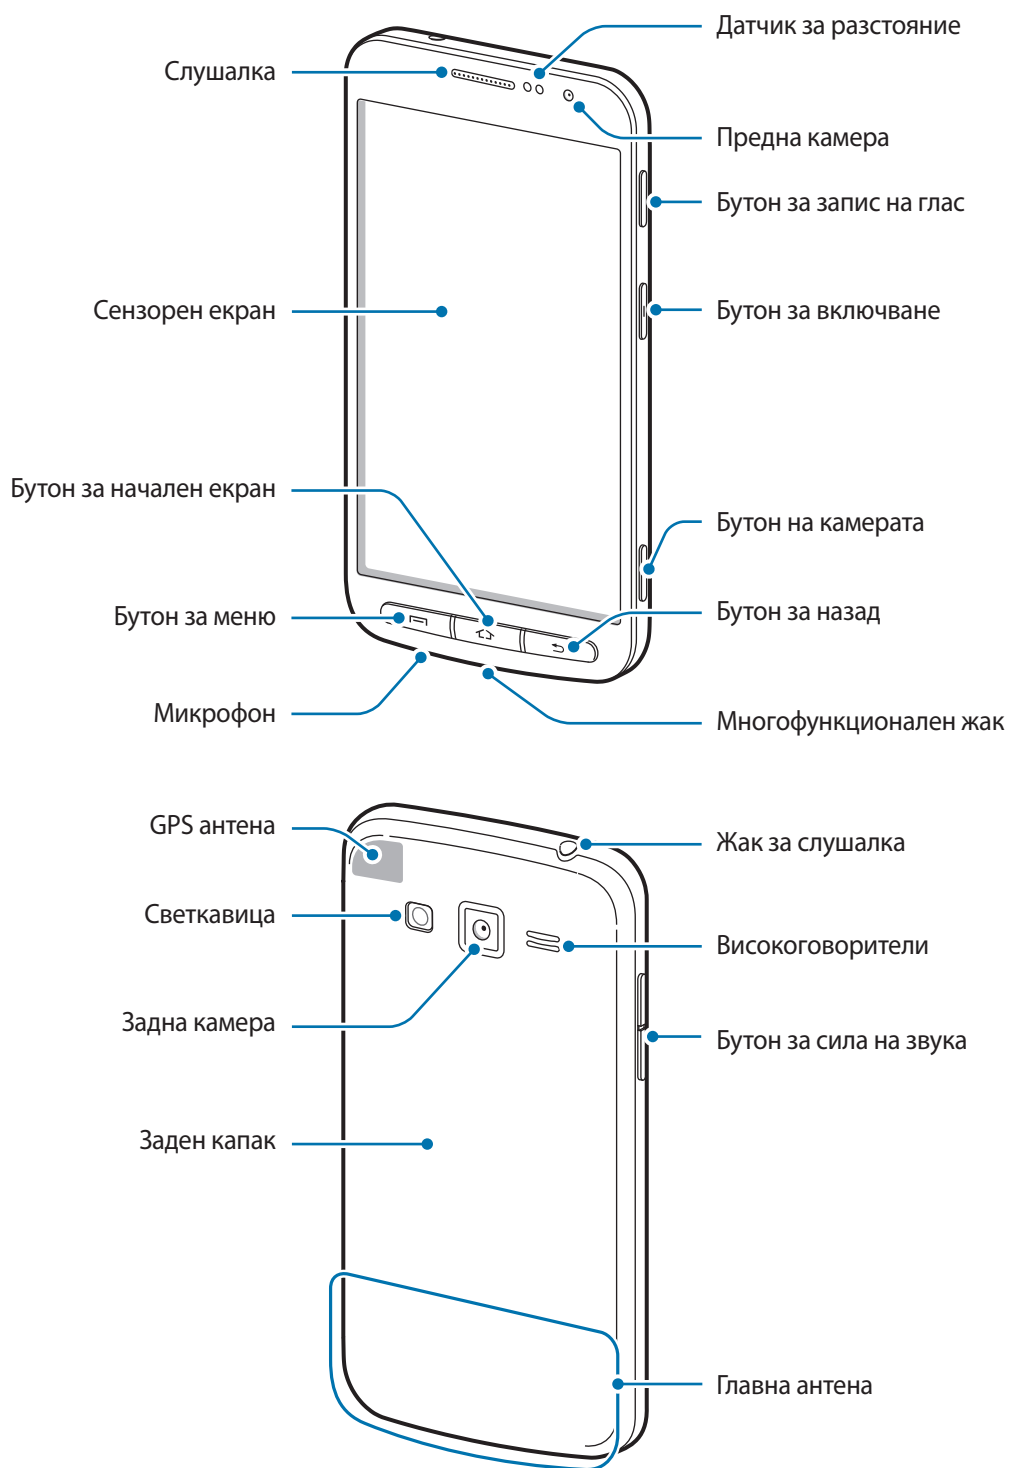




Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- При закачане на ултразвуковия капак приемането или аудио качеството по време на повикване може да бъде засегнато и батерията ще се изтощи по-бързо.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за 8 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука.
 Запис на глас	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да стартирате Диктофон. • Натиснете, за да стартирате или да спрете записа в Диктофон.
 Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да стартирате Камера. • Натиснете, за да направите снимки в режим на камера.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



Устройството работи само с microSIM карти.

1 Премахнете задния капак.

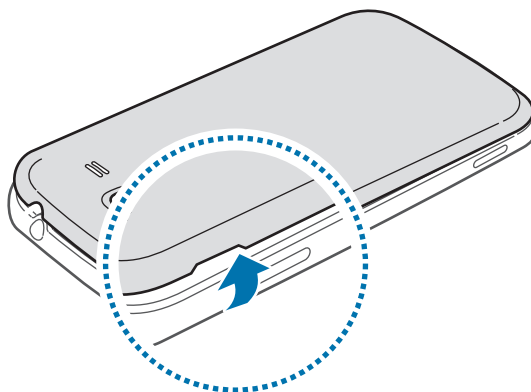


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

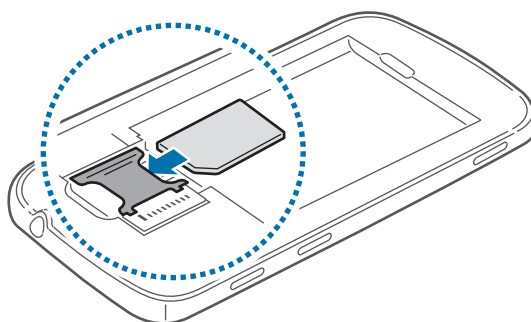


- Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията.

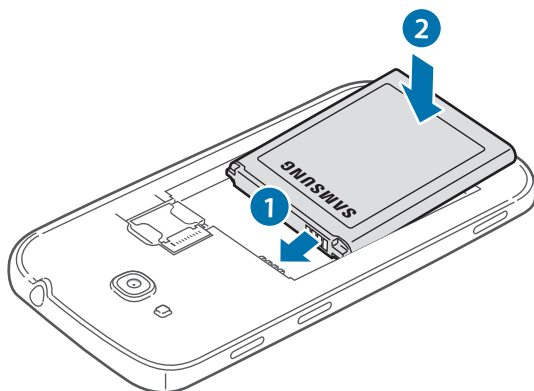


4 Поставете отново задния капак.

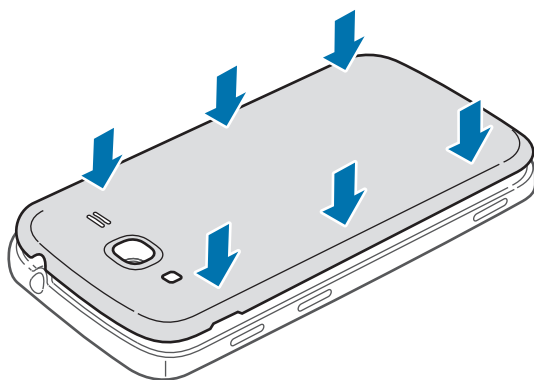


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

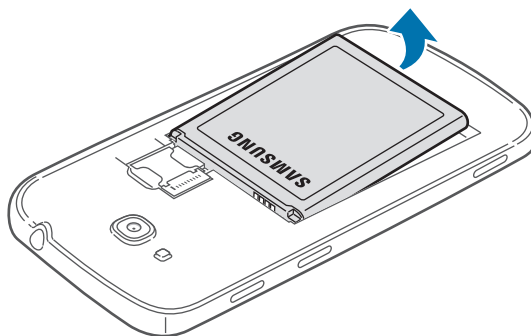

3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.

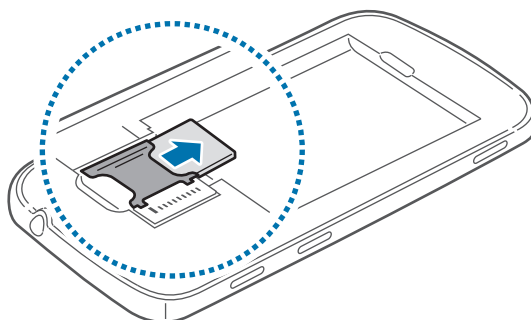

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

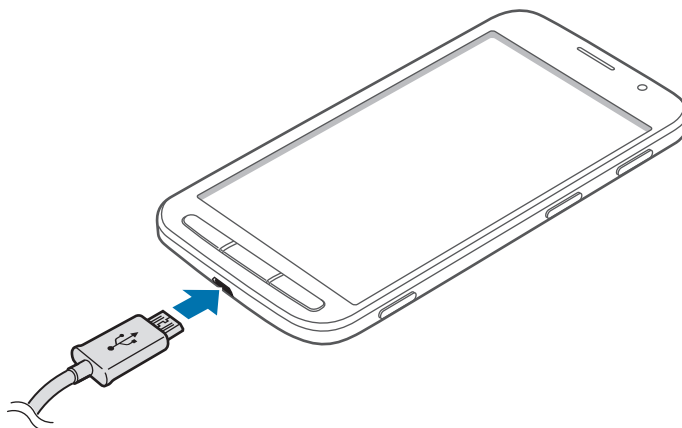

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD memory card**.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

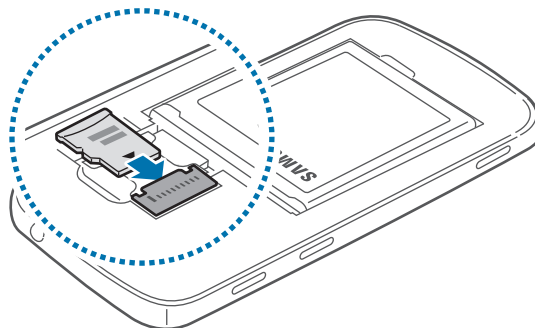

3 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Още** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Още** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

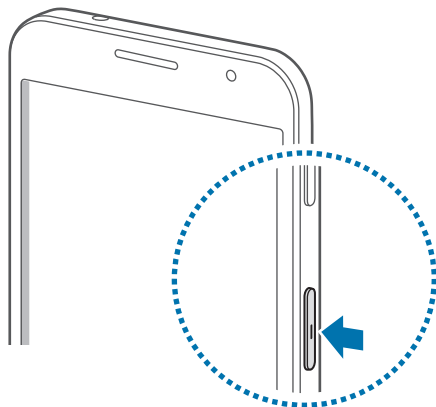

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.


Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.

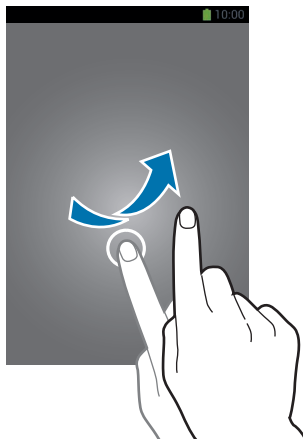

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

Настройка на TalkBack

Това устройство включва функцията TalkBack, която е специално предназначена за хора с нарушено зрение. С TalkBack устройството може да чете на глас информация като съобщения и известия и да предоставя гласова обратна връзка за вашия избор. Включете функциите TalkBack и Преглед с докосване.



Тази функция може да не работи с някои приложения или функции, като например **Умен екран**, **Движение на дланта** или **Помощно меню**.

- 1 На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Достъпност** → **TalkBack**.
- 2 Плъзнете превключвателя **TalkBack** надясно и чукнете **ОК**, когато се появи изскачащият прозорец.
- 3 Чукнете **ОК**, когато се появи изскачащият прозорец, който ви пита дали искате да включите Преглед с докосване.
Ако изскачащият прозорец не се появи, на екрана на **TalkBack** чукнете **Настройки** → **Изследване чрез докосване**.

Или натиснете и задръжте бутона за включване, докато устройството извибрира. След това чукнете и задръжте екрана с два пръста, докато чуete потвърждението.

Настройка на кратък път до TalkBack

Настройте устройството да активира или деактивира TalkBack, когато натиснете бутона за начален екран три пъти.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Достъпност** → **Директен достъп** → **TalkBack**.

Показване на краткия път до Достъпност

Добавете кратък път до **Достъпност** на бързото меню, което се появява, когато натиснете и задръжите бутона за включване.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Достъпност** → **Покажи бърза команда**.

Използване на сензорния екран с Преглед с докосване

С функцията Преглед с докосване можете да използвате сензорния екран чрез докосване и слушане.

Избор на елемент

Когато плъзнете пръста си около екрана, устройството прочита съдържание или името на елемента под пръста ви. Или плъзнете бързо пръста си към лявата или дясната част на екрана, за да отидете до предишния или следващия елемент. Чукнете екрана два пъти, за да изберете елемента.



Когато функцията Преглед чрез докосване е изключена, чукнете веднъж, за да изберете елемент.

Превъртане през панели или списъци

За да превъртите през началния екран или екрана с приложения, използвайте два пръста, за да плъзнете екрана наляво или надясно. За да превъртите през дълъг списък, използвайте два пръста, за да плъзнете екрана нагоре или надолу. Или използвайте един пръст, за да плъзнете екрана надясно и след това обратно наляво под формата на буквата Z, за да отидете до следващата част на списъка. Плъзнете един пръст в обратната посока, за да отидете до предишната част на списъка.



Когато функцията Преглед чрез докосване е изключена, плъзнете с един пръст.

Регулиране на плъзгащата контрола

С плъзгащата контрола можете да регулирате интензивността на някои опции, като силата на звука или яркостта, като преместите бутон хоризонтално по лента. Първо изберете контролата, като плъзнете екрана с един пръст. След това използвайте два пръста, за да плъзнете контролата наляво или надясно, за да регулирате опцията.



Когато функцията Преглед чрез докосване е изключена, плъзнете с един пръст.

Четене на съдържание на малки части

По подразбиране устройството прочита цялата секция текст наведнъж. Можете да настроите устройство да чете текст на по-малки части като думи или отделни знаци. Изберете текст, който да бъде прочетен на части. Плъзнете екрана нагоре и след това надясно, без да вдигате пръста си. След това чукнете и задръжте центъра на екрана и го плъзнете в произволна посока, за да чуете наличните опции. Когато чуете желаната опция, вдигнете пръста си, за да я изберете. За да прочетете текста в следващия фрагмент, плъзнете екрана надолу или надясно. За да прочетете текст в предишния фрагмент, плъзнете екрана нагоре или наляво.

Използване на панела за известяване

Панелът за известяване се появява в горната част на сензорния екран на приблизително 1 см от горния край на устройството. Използвайте два пръста, за да плъзнете надолу от горната част на екрана и да отворите панела за известяване. Изберете и задайте опции или проверете известявания. За да затворите панела за известяване и да се върнете към предишния екран, натиснете бутона за назад.




Когато функцията Преглед чрез докосване е изключена, плъзнете с един пръст.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.



- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.




- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

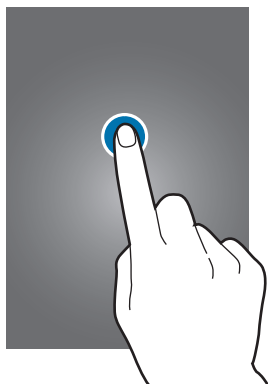


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.




Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задържете и след това е плъзнете до желаната позиция.

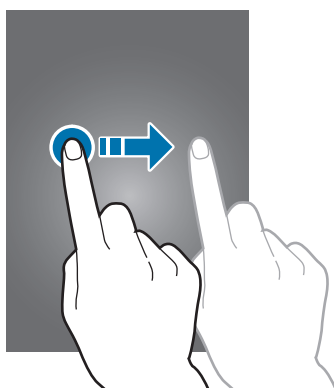


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

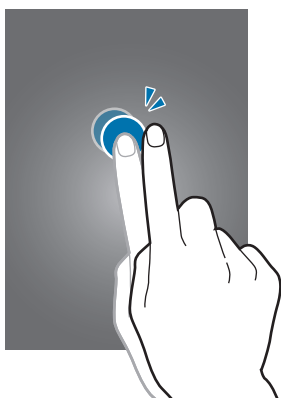


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

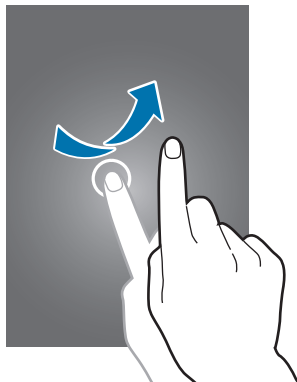

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

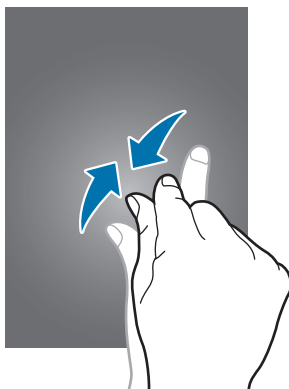

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.


Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение** и плъзнете превключвателя за **Движение** надясно.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

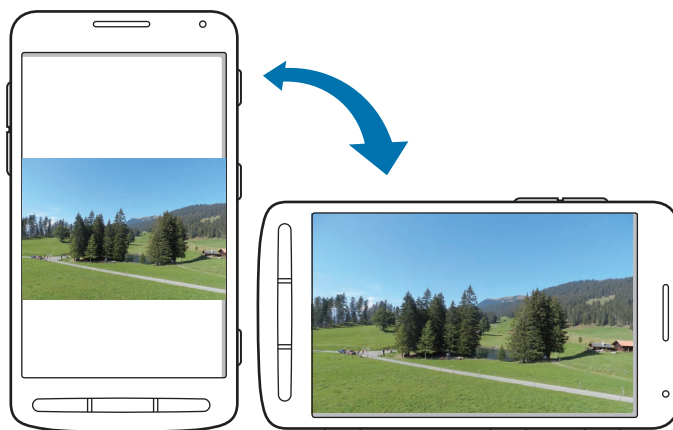

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.


Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.



Преобръщане

Поставете устройството с лице надолу, за да заглушите мелодия на звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото (когато използвате високоговорителя).

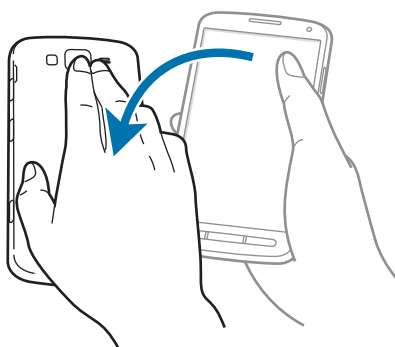


Движения на дланта

Използвайте движения на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Движения и жестове** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя за **Движение на дланта** надясно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

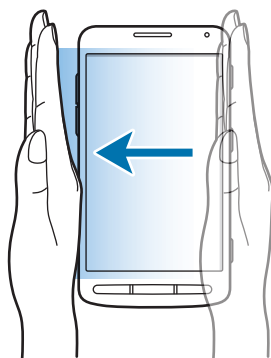


Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.



Известяване



Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, след което чукнете  за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите устройството си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да бъдат блокирани, чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.:** Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Screen Mirroring:** Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Wi-Fi т. за д.:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **S Beam:** Активирайте или деактивирайте функцията S Beam.
- **NFC:** Активирайте или деактивирайте NFC функцията.
- **Режим своб. ръце:** Активирайте или деактивирайте режим на свободни ръце.
- **Умно оставане:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режим Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете  → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Смяна на режима на началния екран

Началният екран има стандартен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до вашите предпочитани записи, приложения и настройки, като добавите съкратени менюта към началния екран.

За да преминете на лесен режим, на началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Режим на начален екран** → **Лесен режим** → **Приложи**.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прилож.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или панели.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавете визуални елементи или приложения към началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.
- **Страница:** Добавете нов панел към началния екран.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Натиснете бутона за меню и чукнете **Редактиране на страница** → .

Преместване на панел

Натиснете бутона за меню, чукнете **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към ново място.

Премахване на панел

Натиснете бутона за меню, чукнете **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран натиснете бутона за меню, чукнете **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети:** Вижте анимирани изображения.
- **Снимки:** Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния елемент.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Заклучване на екрана


Заклученият екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.


Добавяне на визуални елементи

За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, на началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Моето устройство** → **Заключен екран** и отметнете **Много визуални елементи**.



Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран в лесен режим или когато са активирани функциите за сигурност.

Чукнете областта на панела с визуални елементи в горната част на екрана. Превъртете надясно до последната страница, чукнете  и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения екран.

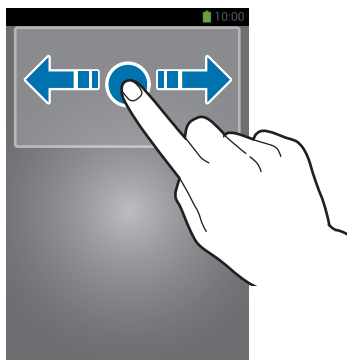

Пренареждане на панели

Преместване на панел

Превъртете наляво или надясно по областта на панела с визуални елементи, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към ново място.

Премахване на панел

Превъртете наляво или надясно по областта на панела с визуални елементи, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете  и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете към **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Натиснете бутона за меню, чукнете **Деинсталиране** и изберете приложение, за да го деинсталирате.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете

За да търсите ключови думи, чукнете

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

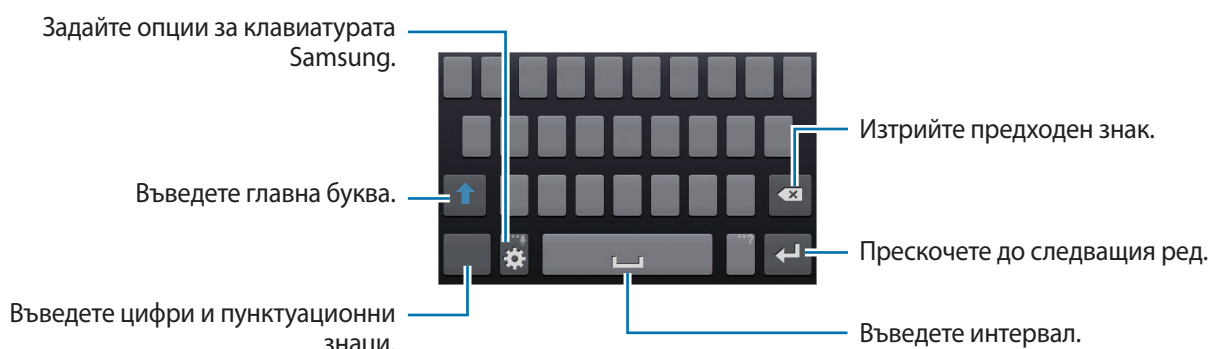



Въвеждане на главна буква


Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.



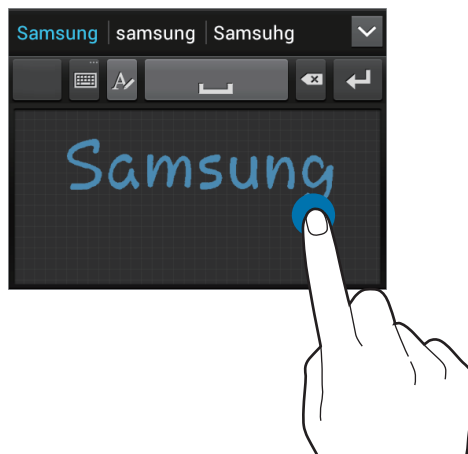


Ръкопис

Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Въвеждане на текст чрез сканиране на други източници

Чукнете и задръжте , чукнете , насочете задната камера към текст и чукнете . Устройството извлича текста и го показва на екрана. Натиснете бутона за меню, чукнете **Редактиране**, редактирайте текста и чукнете  → , за да въведете текста.



Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копирай**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 104)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт. Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Музика: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx и ota
- Изображения: bmp, gif, jpg, png и wbmp
- Видеоклипове: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp и webm
- Документи: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc и rtf

Ако приложенията не могат да възпроизведат файлове в divX или ac3 формат, инсталирайте приложения, които ги поддържат.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.


Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите.

Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

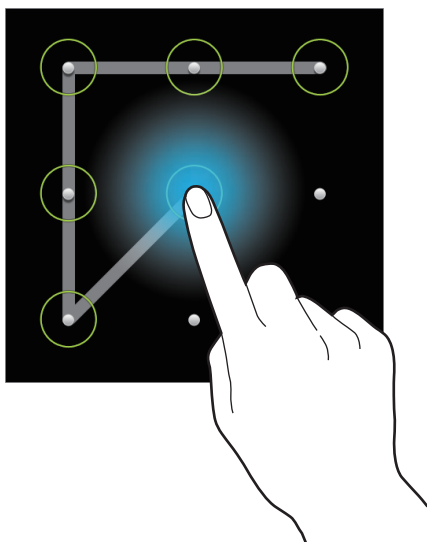

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Моето устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон


Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера


Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

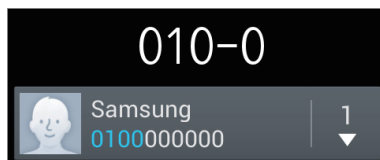

Намиране на записи



Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте 0, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Задръжте повикване. Чукнете , за да се върнете към повикването.
- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- **Край повикване:** Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорители:** Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.



Докато TalkBack е включен, устройството активира високоговорителя автоматично, когато го отдалечите от ухото.

- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени:** Превключете между два разговора.
- **Сливане:** Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- Бутон за меню → **Указател:** Отворете списъка със записи.
- Бутон за меню → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
- Бутон за меню → **Записка:** Създайте записка.
- Бутон за меню → **Прехвърли:** Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от разговора.
- Бутон за меню → **Управление на конферентен разговор:** Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Изпращане на съобщение

Натиснете бутона за меню и чукнете **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение към показания номер.

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистър с повиквания, натиснете бутона за меню, чукнете **Преглед** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.


Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато получите второ повикване, прекратете или задръжте първото повикване.

Отхвърляне на повикване


При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да се възползвате от тази услуга, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване** и изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете .

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключи камерата:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване:** Прекратете текущото повикване.
- Бутон за меню → **Скрий ме:** Скрийте своето изображение от другата страна.
- Бутон за меню → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- Бутон за меню → **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- Бутон за меню → **Превключи на слушалки:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- Бутон за меню → **Изкл. високогов.:** Деактивирайте високоговорителя.
- Бутон за меню → **Анимирани емоции:** Приложете емоционални икони към изображението си.
- Бутон за меню → **Преглед на тема:** Приложете декоративни икони към изображението си.
- Бутон за меню → **Разр. изг. карикат.:** Променете режима на изглед на карикатурен изглед.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение:** Заснемете изображението на другия участник.
- **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.




В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превключи камерата:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

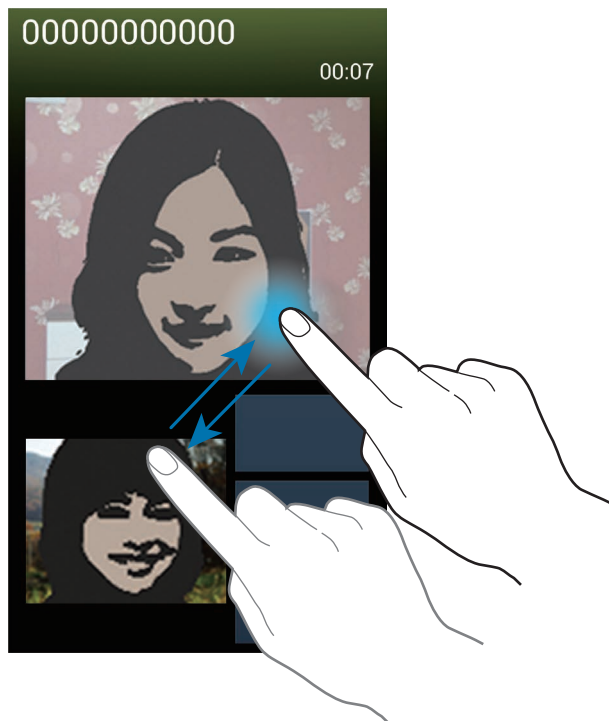

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател


Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.




Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Чукнете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
-  / : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Натиснете бутона за меню и чукнете **Изтрий**.

Задаване на номер за бързо набиране

Натиснете бутона за меню, чукнете **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис за него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.






Търсене на записи

Чукнете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Показване на записи

Чукнете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запазени записи.


Натиснете бутона за меню, чукнете **Записи за показване** и изберете мястото, където са запазени записите.

Преместване на записи

Чукнете **Указател**.

Преместване на записи в Google

Натиснете бутона за меню и чукнете **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с  в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Натиснете бутона за меню и чукнете **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с  в списъка със записи.

Импортиране и експортиране на записи

Чукнете **Указател**.

Импортиране на записи

Натиснете бутона за меню, чукнете **Импортиране/ експортиране** и изберете метод за импортиране.

Експортиране на записи

Натиснете бутона за меню, чукнете **Импортиране/ експортиране** и изберете метод за експортиране.

Споделяне на записи

Натиснете бутона за меню, чукнете **Сподели визитна картичка чрез**, изберете записи, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете **Предпочитани**.

Чукнете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани:** Добавете запис към предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахнете запис от предпочитани.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Вижте записите в решетка или списък.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.

Групи на записите


Чукнете **Групи**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете **+**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете бутона за меню и след това предприемете едно от следните действия:

- **Създай:** Създайте нова група.
- **Търсене:** Търсете записи.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.


Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, натиснете бутона за меню, чукнете **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Чукнете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете  за да редактирате.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.


Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Натиснете бутона за меню и чукнете **Добави тема**, за да въведете тема.

Изпращане на съобщения по разписание


Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Превод и изпращане на съобщения

За да използвате функцията за превод, докато съставяте съобщение, чукнете **Преведете**, плъзнете превключвателя **Преведете** надясно, задайте езикова двойка и чукнете **ОК**.

Чукнете , за да преведете съобщението, след което чукнете **Готово**. Преведеното съобщение ще замени съобщението на изходния език.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.



За да зададете друг имейл акаунт, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете  в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете  → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и други, в съобщението.


Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, натиснете бутона за меню и чукнете **Планиран имейл**. Поставете отметка до **Планиран имейл** и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

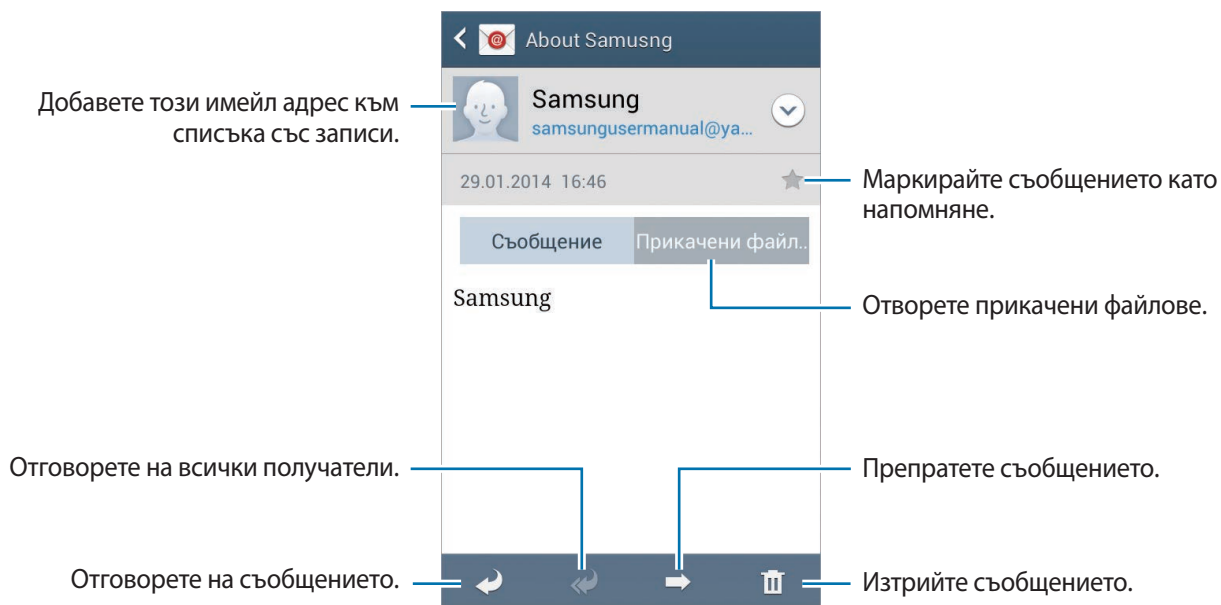

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail


Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Натиснете бутона за меню и чукнете **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късна доставка.


Натиснете бутона за меню и чукнете **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Изпращане на отзиви**, за да изпратите мнението си за разработка на приложението.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Помощ**, за да видите помощна информация за Google Mail.

Прочитане на съобщения

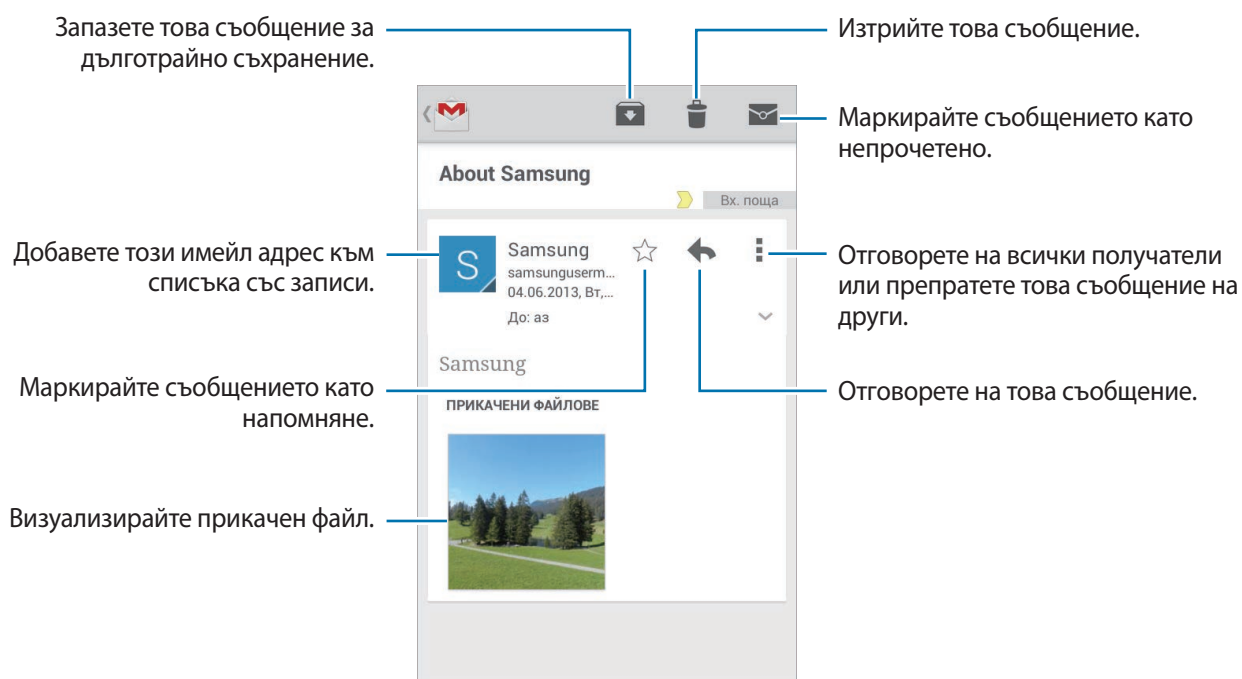

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, натиснете бутона за меню, чукнете **Промяна на етикетите** и изберете етикета, който искате да припишете/.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Снимки


Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **КАМЕРА:** Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ:** Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум.
Чукнете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт или да потвърдите своя телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или натиснете бутона за меню, чукнете **Синхр. на записи**, за да синхронизирате записите от устройството ръчно.

Чукнете  → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да си говорите.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете бутона за меню, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.



За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Натиснете бутона за меню и чукнете **Нов прозорец**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете  → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да отбележите текущата уеб страница, натиснете бутона за меню и чукнете **Добавяне на показалец**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете **Изтриване хронология**.

Запазени страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Записани страници**.

Препратки

Чукнете и задръжете препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 99)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, натиснете бутона за меню и чукнете **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , след което изберете уеб страница.

Показалци

За да отбележите текущата уеб страница, натиснете бутона за меню, чукнете ☆, въведете данни, като име и уеб адрес и чукнете **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, натиснете бутона за меню, чукнете **отметки** и изберете един.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете ✕ → 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да видите отворените раздели на други устройства, натиснете бутона за меню и чукнете **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ★.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).


Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

Group Play

Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с приятелите си, като споделяте или възпроизвеждате съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте съдържание като изображения или музика.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не можете да получите достъп до Интернет чрез Wi-Fi мрежа.



Създаване на група за Group Play

Когато създадете Group Play сесия, други устройства могат да се присъединят към нея и да споделят съдържанието.

Когато използвате парола за Group Play сесия, другите устройства трябва да въведат парола, за да се присъединят към сесията. За да използвате парола, чукнете **Зад. групова парола**.

Чукнете **Създаване на група**, задайте парола, след което използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика:** Свържете две или повече устройства и ги използвайте за постигане на ефект на съраунд звук, когато споделяте музика.
- **Споделяне на изображения:** Изберете изображения, които да споделите.
- **Споделяне на документи:** Изберете документи, които да споделите.











Присъединяване към Group Play

Присъединете се към Group Play сесия, създадена от друго устройство.

- Чукнете **Прис. към група**, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и въведете паролата за групата ако е необходимо. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
- Активирайте NFC функцията. На началния екран допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго устройство, което открива сесия. (стр. 66)

Използване на допълнителни функции в Group Play сесия

Докато споделяте музикални файлове, изображения или документи с други устройства, използвайте следните функции:

-  : Променете настройките за високоговорител за всяко свързано устройство.
-  →  : Настройте силата на звука.
-  →  : Настройте устройството да използва всички свързани устройства като стерео високоговорители.
-  : Напишете записка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което създавате.
-  : Вижете всички споделени изображения в мозаичен изглед.
-  /  : Изберете още изображения или документи.
-  : Вижете участниците в групата.

NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите необходимите приложения.



Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.



Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Прочитане на информация от NFC таг

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC етикет. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

Докоснете задната страна на Вашето устройство с NFC четеца на карти.

Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.



Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **S Beam**. Плъзнете **S Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.



Ако двете устройства се опитват да изпратят информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.



За да слушате песни при равномерна сила на звука, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Умна аларма**.



Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да зададете персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, натиснете бутона за меню, след което чукнете **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущо изпълняваната песен като мелодия на звънене, натиснете бутона за меню и чукнете **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона**.

Слушане на песен с други

За да спделите текущо изпълняваната песен с други, натиснете бутона за меню и чукнете **Играене през Group Play**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста**, натиснете бутона за меню и чукнете **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, натиснете бутона за меню и чукнете **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. За да използвате тази функция, настройте менюто на музикалната пиаца да се появява в горната част на музикалната библиотека, като натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Меню музика** → **Музикална пиаца** → **Готово**. След прибавяне на нова песен чукнете **Музикална пиаца**, натиснете бутона за меню и чукнете **Актуализиране на библиотека**. Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове. Когато **TalkBack** и **Откриване на лице** са активирани, устройството ще ви извести гласово за мястото и броя на хората в кадъра.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 76)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения. Или натиснете и задръжте бутона на камерата.




- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.


Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете  или натиснете бутона на камерата, за да направите снимката.

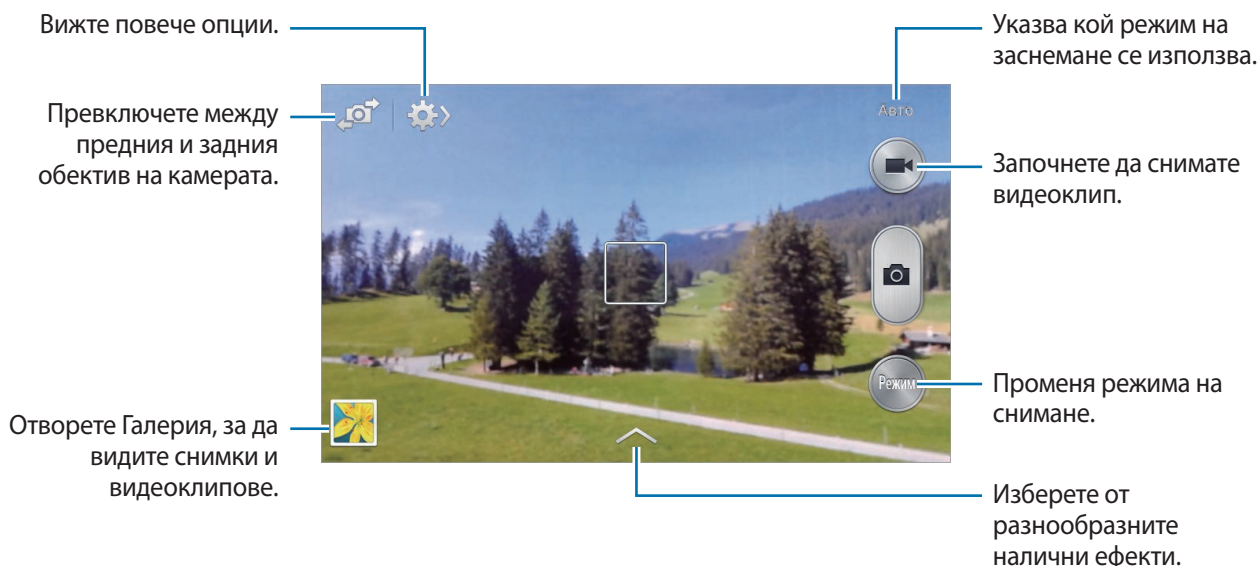


Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим**.

- **Авто:** Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
- **Продължително снимане:** Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Звук и снимка:** Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.





Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
 - Преместете камерата бавно в една посока.
 - Придържайте визъора на камерата в рамките на направляващата рамка.
 - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.




Прилагани на филтърни ефекти


Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете  и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

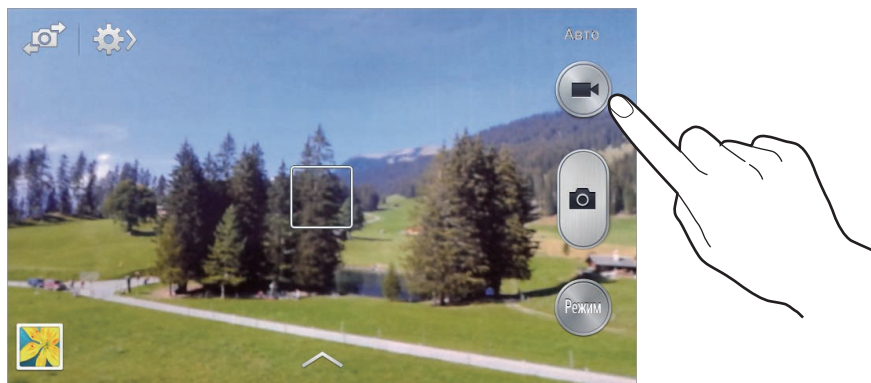


Режим на запис

Чукнете  → , за да промените режима на запис.

- **Нормално:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.

Мащабиране

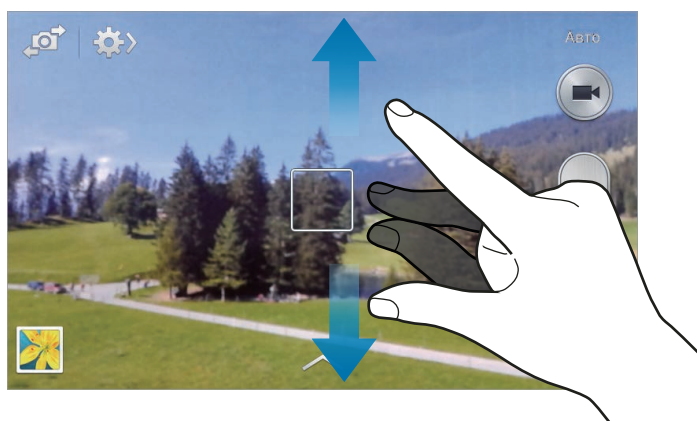

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.





Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Споделяне на снимка

Чукнете  →  и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct или NFC.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете  →  за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката / Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Откриване на лице:** Настройте устройството да предоставя информация за мястото и броя на хората в кадъра чрез глас. За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията TalkBack.
- **Режим фокусиране:** Изберете режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.

- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на визъора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управление с глас:** Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия**.
- **Запиши като обърнато:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Редактиране на бързи настройки**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране


Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове


Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и използвайте следните функции:



- **Любими:** Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка:** Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка:** Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване:** Отпечатайте изображението чрез USB или Wi-Fi връзка. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Откриване на текст:** Стартирайте **Оптично сканиране**, за да извлечете текст от изображението.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки:** Променете настройките на Галерия.

Предпочитани изображения

Докато гледате изображение, натиснете бутона за меню и чукнете **Любими**, за да добавите изображението към своя списък с предпочитани.



Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка натиснете бутона за меню, чукнете **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка натиснете бутона за меню, чукнете **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други или да ги споделите чрез услуги за социални мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, натиснете бутона за меню и след това чукнете **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го припишете на запис.

Отбелязване на лица

Докато гледате изображение, натиснете бутона за меню, чукнете **Настройки** и отметнете **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.




Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник

Натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг**, плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **Готово**. Чукнете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

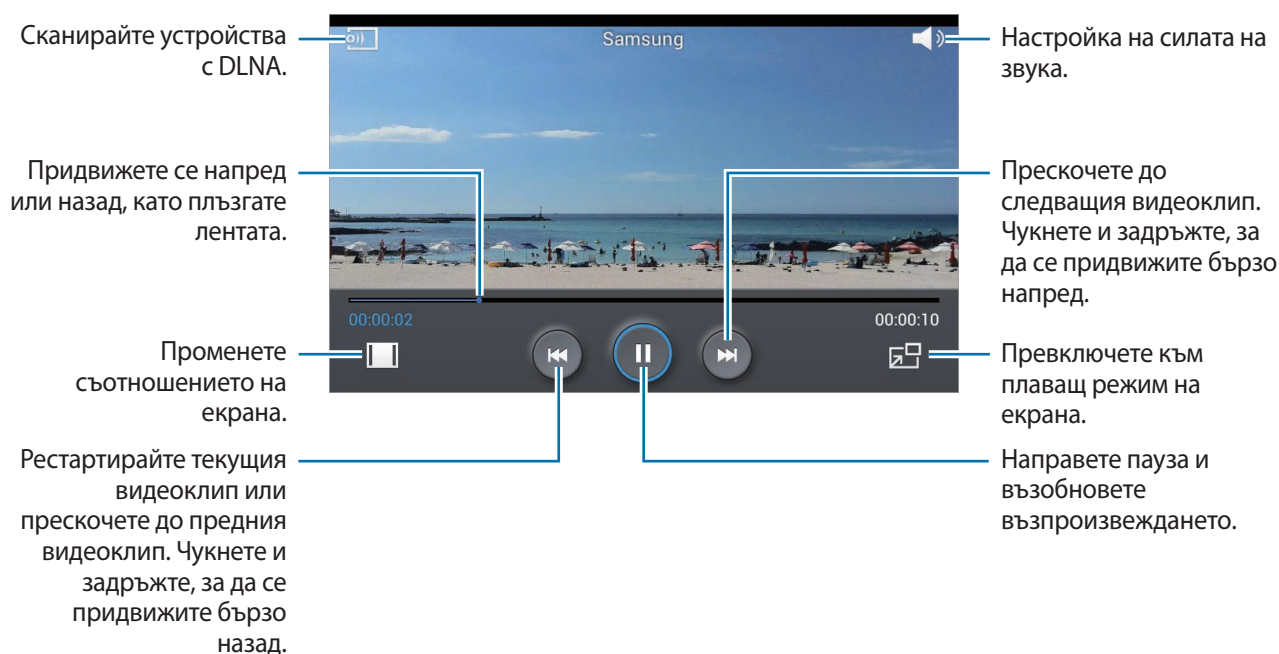


Изтриване на видеоклипове

Натиснете бутона за меню, чукнете **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Натиснете бутона за меню, чукнете **Споделяне чрез**, изберете видеоклипове, чукнете **ОК** и изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове




Чукнете , и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете , и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете  → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете .

Радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.


Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Слушане на FM радио

Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.



При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

Чукнете  за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и натиснете бутона за назад, за да се върнете към екрана на FM радиото.




Сканиране за радио станции

Натиснете бутона за меню, чукнете **Сканиране** и след това изберете метод за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и натиснете бутона за назад, за да се върнете към екрана на FM радиото.

Добавяне на станции към списък с предпочитани

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

Слушане на радио през Интернет

Когато текущата станция е налична чрез Интернет, можете да превключите на Интернет радио на устройството.

Натиснете бутона за меню и чукнете **Превключване към Интернет радио**.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Натиснете бутона за меню, чукнете **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете apps.samsung.com.


Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте списания.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете , въведете записката и след това чукнете **Запис**.

За да промените цвета на фона, натиснете бутона за меню и чукнете **Цвят**.

За да заключите записката, така че да не може да се гледа от други, натиснете бутона за меню и чукнете **Заключи**.

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

Чукнете записката, за да я редактирате.

За да търсите бележка, натиснете бутона за меню и чукнете **Търсене**.

За да изтриете бележки, натиснете бутона за меню и чукнете **Изтрий**.

За да сортирате бележките по дата, натиснете бутона за меню и чукнете **Сортиране по**.

За да отпечатате записки чрез USB или Wi-Fi връзка, натиснете бутона за меню и чукнете **Отпечатване**. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.

За да изпратите текста в записката на други, натиснете бутона за меню и чукнете **Споделяне на текст чрез**.

За да изпратите записки на други, натиснете бутона за меню и чукнете **Споделяне чрез**.

За да импортирате записки от Google Docs, натиснете бутона за меню и чукнете **Въвеждане**.

За да експортирате записки към други места за съхранение, натиснете бутона за меню и чукнете **Експортиране**.

За да промените настройките за акаунта за синхронизиране на бележки, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки на акаунт**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите. Превъртете наляво или надясно, за да видите повече записки.

Натиснете бутона за меню и използвайте следните опции:


- **Изтрий:** Изтрийте записката.
- **Цвят:** Променете цвета на фона.
- **Заклучи:** Заклучете записката, за да не може никой друг да я види.
- **Отпечатване:** Отпечатайте записката чрез USB или Wi-Fi връзка. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Споделяне на текст чрез:** Изпратете текста в бележката на други потребители.
- **Споделяне чрез:** Споделете записката с други.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.


Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи


Чукнете  и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

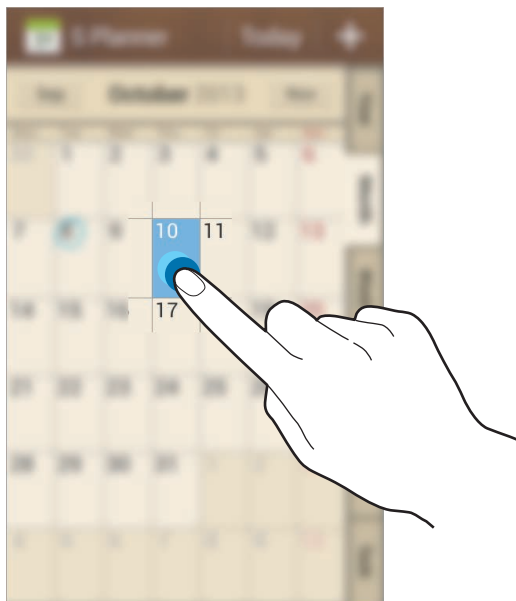

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. на данни за събитие** или **Редактиране данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти**, изберете Google акаунта и отметнете **синхронизиране**. За да синхронизирате ръчно за актуализация, на екрана с приложения чукнете **S Planner**, натиснете бутона за меню и чукнете **Синхр.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, натиснете бутона за меню, чукнете **Календари** → **Дисплей**, отметнете Google акаунта и чукнете **Готово**.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или други в дясната страна на екрана. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Натиснете бутона за меню, чукнете **Търсене** и въведете ключова дума за търсене.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете събитие, натиснете бутона за меню и чукнете **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, натиснете бутона за меню, чукнете **Споделяне чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Dropbox



Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.


Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете  и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете , натиснете бутона за меню, след което чукнете **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Облак**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox


Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларми, да проверите часа в големите градове по света, да измерите продължителността на събитие или да настроите таймер.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

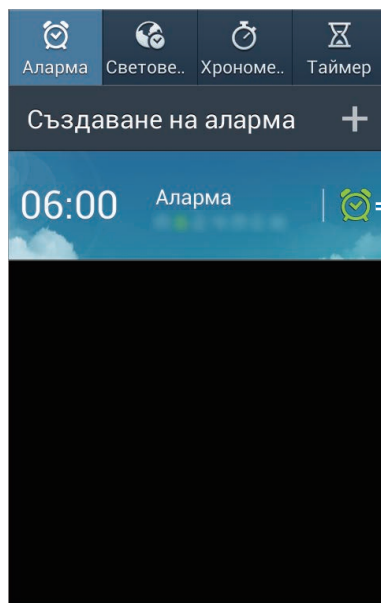

Включете или изключете тази аларма.



Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение:** Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Натиснете бутона за меню, чукнете **Изтриване**, изберете часовници, след което чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.


Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е деактивирано, натиснете бутона за меню и чукнете **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, натиснете бутона за меню и чукнете **Изтриване на хронология**.

S Преводач

Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.

Чукнете **S Преводач** на екрана с приложения.

Използване на S Превпдач


Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете .


За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете .

За да изпратите езикова двойка на други, чукнете .

Започване на разговор с преводача

Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.

Чукнете **Говорете** за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе казаното от вас. Чукнете  в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете превода на глас.




След това чукнете **Говорете** за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете  в полето за изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.


Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения. Или натиснете и задръжте бутона за запис на глас.

Записване на гласови бележки



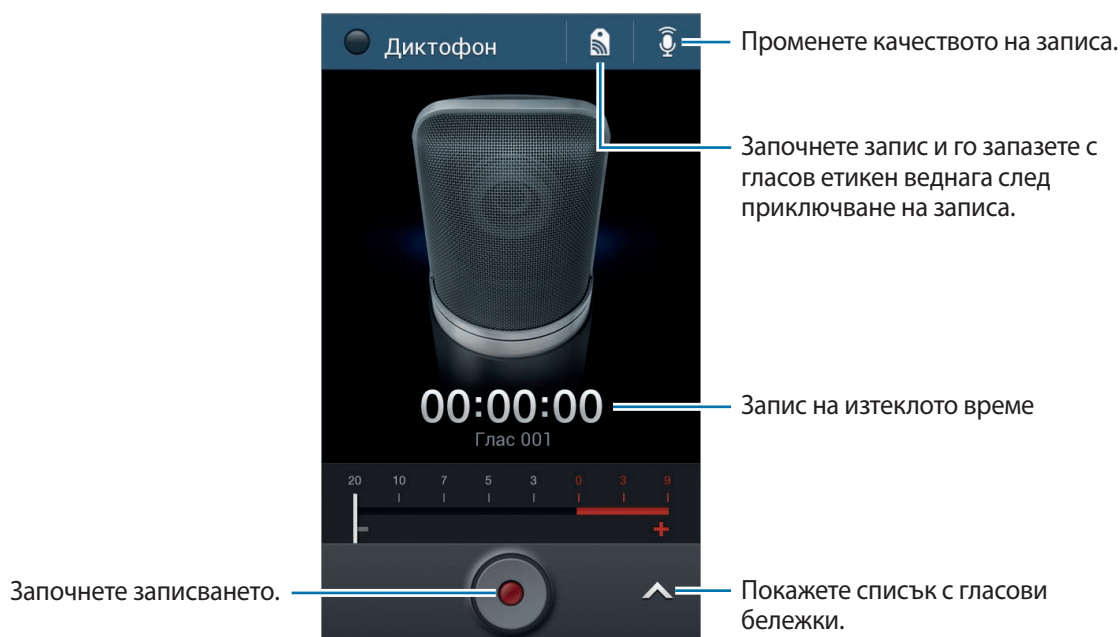




Чукнете  или натиснете бутона за запис на глас, за да започнете да записвате. Говорете на микрофона в долната част на устройството. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете  или натиснете бутона за запис на глас, за да завършите записа. Гласовите бележки се запазват в папката **Sounds**.



За да настроите устройство да отстранява фоновия шум, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Потискане на шума** → **Включено**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  : Изрежете гласовата бележка.
-  : Променете скоростта на възпроизвеждане.
-  : Направете пауза във възпроизвеждането.
-  /  : Прескочете 60 секунди назад или напред.
-  /  : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други, натиснете бутона за меню, чукнете **Споделяне чрез**, изберете гласова бележка, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез**: Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод за споделяне.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Преименуване**: Изберете гласова бележка, която да преименувате.
- **Сортиране по**: Сортирайте гласовите бележки по категория.
- **Писане в гласов етикет**: Запишете гласови бележки в допълнителен гласов етикет (NFC tag). За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията NFC.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.
- **Край**: Затворете записващата функция.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

В списъка с гласови бележки натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Контекстно име на файл** → **Включено**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа на някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Режим на свободни ръце

В режим на свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на обаждащия се, когато получите входящо повикване.

За да активирате режим на свободни ръце, кажете "Включи режим Свободни ръце."



Деактивирайте режима на свободни ръце, когато не го използвате, така че устройството да не чете съдържанието на глас. За да деактивирате режим на свободни ръце, кажете "Изключи режим Свободни ръце."

Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, натиснете бутона за меню, чукнете **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете елементите, които желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, натиснете бутона за меню и чукнете **Настройки** → **Google Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.







Разглеждане на файлове

Изберете категория, след което изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папка натиснете бутона за меню и използвайте една от следните опции:

- **Избор на всичко:** Изберете всички файлове или папки, за да приложите една и съща опция за всички едновременно.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Търсене:** Търсете файлове и папки.
- **Преглед по:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки:** Променете настройките на диспечера на файлове.


Изберете файл или папка чрез отмятане и използвайте една от следните функции:

- : Изтрийте файлове или папки.
- : Изпратете файлове на други или ги споделете.
-  → **Премести:** Преместете файлове или папки до друга папка.
-  → **Копиране:** Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име:** Преименувайте файл или папка.
-  → **Детайли:** Вижте подробности за файл или папка.




Четене на документи с TalkBack

Включете TalkBack, за да четете текстови файлове (txt) на глас с устройството.




Можете да намерите текстови файлове в папката **Documents** на устройството.

Изберете **Documents**, след което изберете файл. Изберете **POLARIS Office Viewer 5** ако се появи изскачащ прозорец. За да слушате файла, изберете  → **От текст към говор**. Ако превъртите нагоре или надолу по екрана, устройството започва отново да чете от горната част на екрана.

Докато четете файл, използвайте една от следните опции:

-  : Спрете да четете и се върнете към предишния екран.
-  : Прескочете до предишния или следващия ред.
-  : Направете пауза в четенето.

Използване на показалци

Можете да добавите показалец, докато четете текстов файл. Докато четете, изберете , за да спрете и да се върнете към предишния екран. Чукнете двукратно и задръжте върху екрана, за да изберете текст, който да отбележите. Изберете  → **Показалец**, въведете име за показалеца и изберете .

За да видите и използвате показалците, изберете  → **Показалец**, след което изберете показалец.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Натиснете бутона за меню, чукнете **Добавяне на бърза команда**, въведете име на краткия път, чукнете **ОК**, изберете папка и чукнете **ОК**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложението.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **Сортиране по размер**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **Сортиране по дата**.

Оптично сканиране

Използвайте това приложение, за да сканирате и извличате текст от изображения или документи. То е особено полезно за прочит на малки сегменти съдържание, като публикации, разписки или визитки. За да настроите устройство да прочете извлечения текст на глас, трябва да активирате функцията TalkBack, преди да използвате това приложение.

Чукнете **Оптично сканиране** на екрана с приложения.

Преди да сканирате или извлечете текст, натиснете бутона за меню и чукнете **Езикови настройки**, за да изберете езици. Или чукнете **опция за записване**, за да зададете дали да запазвате заснетите снимки.

Насочете задната камера към текст и чукнете , за да направите снимка. Устройството извлича текста и го показва на екрана.

За да извлечете текст от съхранено изображение, натиснете бутона за меню, чукнете **Зареждане на изобр.** и изберете изображение.



- Следните видове текст може да не бъдат разпознати: Ръкопис, малък шрифт, графичен шрифт, курсивен текст или текст в изображения.
- За най-добри резултати използвайте допълнителната стойка за Оптично сканиране.
- Устройството може да не разпознае текст при слаба светлина. Използвайте това приложение на добре осветени места.

VOICEYE

Използвайте това приложение, за да четете информация, вградена във VOICEYE кодове, или да четете разпечатан текст с помощни функции за хората с нарушено зрение. За да настроите устройство да прочете информацията, вградена във VOICEYE, трябва да активирате функцията TalkBack, преди да използвате това приложение.

Чукнете **VOICEYE** на екрана с приложения.



Това приложение не се поддържа на някои езици.

Четене на VOICEYE кодове

Преди да прочетете VOICEYE код, чукнете **Setting** и отметнете **Scanning sound**, за да настроите устройството да издава звук при сканиране на код. Отметнете **Decoding sound**, за да настроите устройството да издава звук след завършване на сканирането.

Чукнете **Scan** и поставете задната камера на 5-10 см от VOICEYE код. Съдържанието, вградено в кода, се появява на екрана.



Устройството може да не разпознае VOICEYE кодове при слаба светлина. Използвайте тази функция на добре осветени места.

Използване на лупа

Чукнете **Magnifier**, насочете задната камера към текст и използвайте една от следните опции:

- / : Регулирайте увеличението.
- : Фокусирайте върху обект.
- : Замразете екрана с преглед на живо.
- : Променете цветовете на дисплея и регулирайте контраста, за да направите текста по-ясен. За да регулирате контраста, чукнете / .
- : Включете светкавицата.

Light Sensing

Използвайте това приложение, за да усетите яркостта на дадена област чрез задната камера.

Чукнете **Light Sensing** на екрана с приложения.

Насочете задната камера към дадена област. Устройството указва яркостта на областта, като показва кръг на екрана и издава звукови сигнали или вибрира.

Колкото по-ярка е областта, толкова по-голям става кръгът на екрана. Звуковите сигнали, издавани от устройството, стават по-високи и по-учестени. Колкото по-тъмна е областта, толкова по-малък става кръгът на екрана. Звуковите сигнали, издавани от устройството, стават по-ниски и по-бавни. Ако устройството е в тих режима, то вибрира по-бързо, когато областта е по-ярка или по-бавно, когато областта е по-тъмна.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените. След намиране на местоположението, вижте информация за мястото, като неговото положение на картата или коментари от други. Можете също да оцените мястото, да оставите коментари и да споделите информация с други.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Задайте начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението. След откриване на маршрут следвайте екранните инструкции, за да стигнете до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, натиснете бутона за меню.

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана за настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi**, натиснете бутона за меню и чукнете **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана за настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi**, натиснете бутона за меню, чукнете **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате повече опции, натиснете бутона за меню.

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.

- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да спделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройсва чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

NFC

- **NFC:** Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.
- **Android Beam:** Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** Активирайте споделяне на медийно съдържание, за да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Моето устройство

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи:** Настройте устройството да позволява използване на визуални елементи на заключения екран.
- **Виз. ел. за заключ. екран:**
 - **Предпочитани приложения или Камера:** Настройте устройството да показва кратки пътища за всяко приложение или стартирайте камерата автоматично, когато плъзгате панели наляво на заключения екран.
 - **Часовник или лично съобщ.:** Настройте устройството да показва часовник или лично съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от вашия избор.

За часовник:

- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.

За лично съобщение:

- **Редактиране на лично съобщение:** Редактирайте личното съобщение.
- **Бутони за бърз достъп:** Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Ефект на отключване:** Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да извършите конкретна операция.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Звук по подр. уведомявания:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.

- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Adapt Sound:** Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (стандартен или лесен).

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване:** Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Изключи екрана по време на повиквания:** Настройте устройството да включва датчика за разстояние по време на разговор.

- **Известия за повикване:**
 - **Вибриране при отговор:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
 - **Предупр. за кр. пов.:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
 - **Тон за свързано повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
 - **Минутно напомняне:** Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
 - **Тон за край на повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
 - **Сигнали по време на повикване:** Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания:**
 - **Автоматичен отговор:** Настройте устройството да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
 - **Таймер за автом. отговор:** Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
 - **Условия за изх. повикване:** Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
 - **Тип изходящо повикване:** Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите, когато използвате Bluetooth слушалка.
- **Допълнителни настройки:**
 - **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
 - **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
 - **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
 - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
 - **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
 - **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
 - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Тонове зв. и тонове клав.:**
 - **Тонове на звънене:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
 - **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
 - **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
 - **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.:**
 - **Звуков EQ в повикване:** Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
 - **Adapt sound:** Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.
- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.
- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Режим свободни ръце

Настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на свободни ръце.

Помощ за безопасност

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете и задръжте и двете страни на бутона за сила на звука за 3 секунди, за да изпратите съобщението.

- **Редактиране на спешно съобщение:** Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато сте в спешна ситуация.
- **Изпр. аварийни снимки:** Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно със съобщението към получателите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Интервал на съобщения:** Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
- **Зап. за спешни случаи:** Изберете или редактирайте получателите на съобщението.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка:** Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за режима Пестене на енергия:** Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Акcesoар


Променете настройките за акcesoарите.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Показване на началния екран на Настолен:** Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.

- **Ултразвуков сензор:** Настройте устройството да използва функцията за ултразвуков помощник, която позволява на устройство да забелязва обекти в определен диапазон и ви уведомява чрез вибрация и глас. Трябва да закачите допълнителен ултразвуков капак към устройството. За да активирате или деактивирате тази функция, натиснете бутона за запис на глас два пъти.
- **Диапазон на ултразвук:** Задайте диапазон на откриване за функцията за ултразвуков помощник.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Увеличение:** Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Завеса на екрана:** За да защитите личните си данни, дръжте сензорния екран изключен, дори когато натиснете външните бутони или чукнете екрана. За да активирате или деактивирате тази функция, натиснете бутона за включване два пъти. За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията TalkBack.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Бързо въвежд. на клавиши:** Настройте устройството да въвежда избран знак, когато вдигнете пръста си вместо двукратно чукване на екрана. Тази функция е налична, когато функциите TalkBack и Преглед чрез докосване са активирани.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Регулиране на цвета:** Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството установи, че не разпознавате цветовете или ви е трудно да прочетете дадено съдържание.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира TalkBack, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.

- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Присветващо уведомяване:** Настройте за Светкавица, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Помощно меню:** Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрол за взаимодействие:** Задайте, за да използвате режим на контрол на взаимодействието за ограничаване на реакцията на устройството за въведени данни в приложение. Този режим може да е полезен, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни. За да превключите или да излезете от този режим, докато използвате приложение, натиснете и задръжте бутона за началния екран и бутона за сила на звука надолу едновременно.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Отг. на повик. с чукване:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато чукнете бутона за приемане на разговор два пъти.
 - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Покажи бърза команда:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задръжите бутона за включване.

- **Директен достъп:** Настройте устройството да активира или деактивира TalkBack, когато натиснете бутона за начален екран три пъти.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.

- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Няма:** Деактивирайте функцията за плъзгане по клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора:** Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Помощ:** Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.



Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.

Гласово търсене

За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:


- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Open via the home key:** Настройте устройство да стартира **S Voice** при двукратно натискане на бутона за начален екран.
- **Use location data:** Настройте устройството да използва информацията за местоположението за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Help:** Достъп до помощна информация за **S Voice**.

- **About:** Преглед на информация за версия.
- **Auto-start speaker:** Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.
- **Show body of message:** Настройте устройството да показва текста на ново съобщение, получено докато сте в режим на свободни ръце.
- **Wake up command:** Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Check missed events:** Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Home address:** Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook:** Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и промените настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Движение:**
 - **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
 - **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
- **Движение на дланта:**
 - **Заснемане на екрана:** Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
 - **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.

Управление с глас

Задайте на устройството да разпознава гласови команди за управление на устройството. Можете да изберете функции, които да управлявате чрез гласови команди.



Ако е активирано **Вибриране при звънене** устройството няма да може да разпознае гласовите команди при получаване на входящо повикване.

Акаунти

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Още

Персонализирайте настройките за местоположение, защита и други.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение:** Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте устройството да използва GPS сателит за намиране на вашето местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места:** Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебстраницата Намери моя телефон:** Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е избрано, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения:** Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настр.дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8 секунди, за да презаредите.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нова версия.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

